VOXI VISION

Benutzerhandbuch

Version 3.0

I – ERSTE SCHRITTE

Was ist in der Schachtel?

- VoxiVision (mit Schutzhülle)
- Zusammenklappbarer Ständer + Tragetasche
- Zubehör
  - Abnehmbare Umhängekordel
  - Netzadapter + USB-Typ-C Kabel
  - QR-Code-Etiketten x50
  - Fernbedienung

VoxiVision

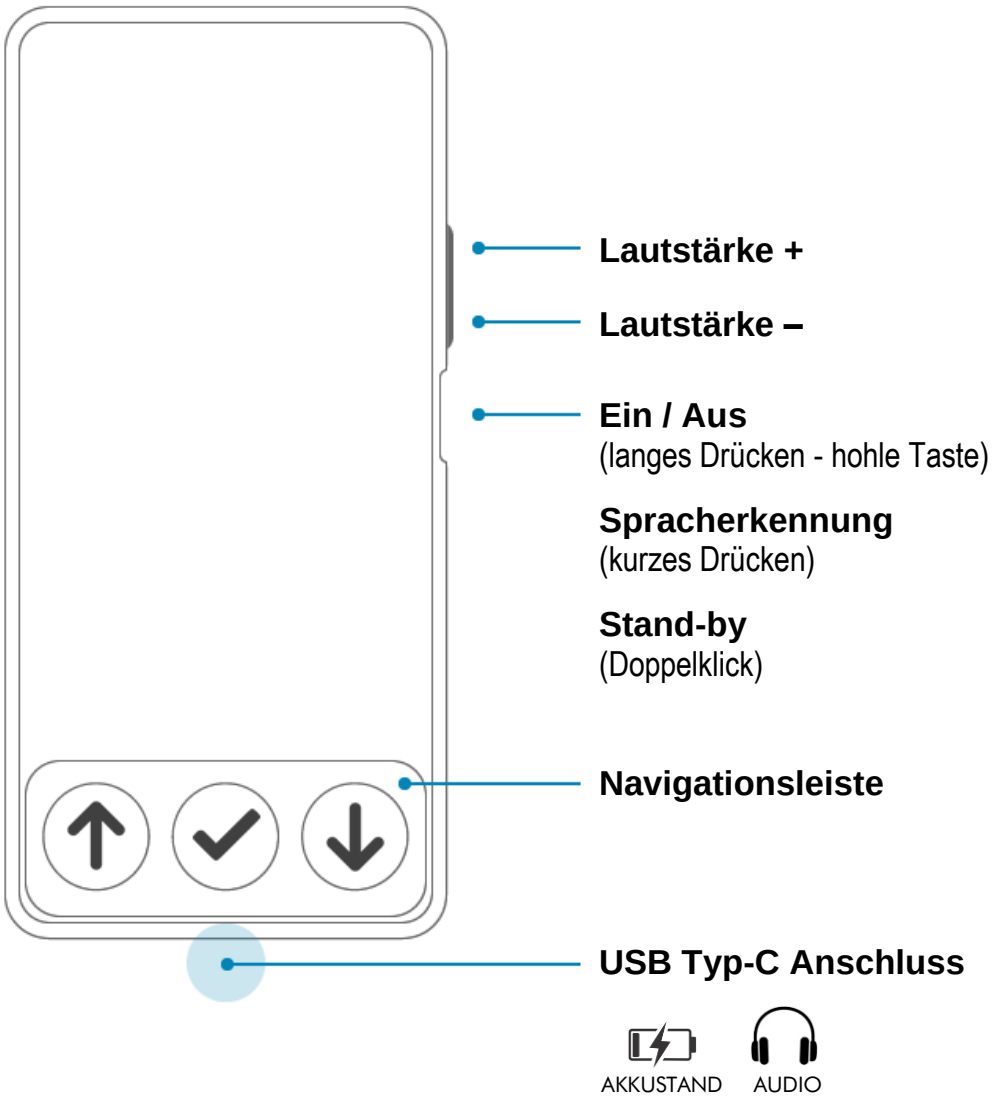

Zusammenklappbarer Ständer

Der Faltständer besteht aus drei Elementen: dem Holzständer, auf dem das VoxiVision platziert wird, dem vertikalen Ständer (mit Drehstopp) und dem Metalltablett (mit QR-Code), auf dem das Dokument platziert wird.

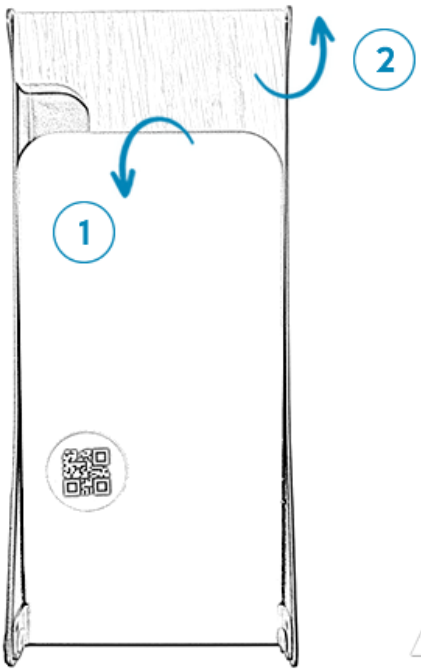

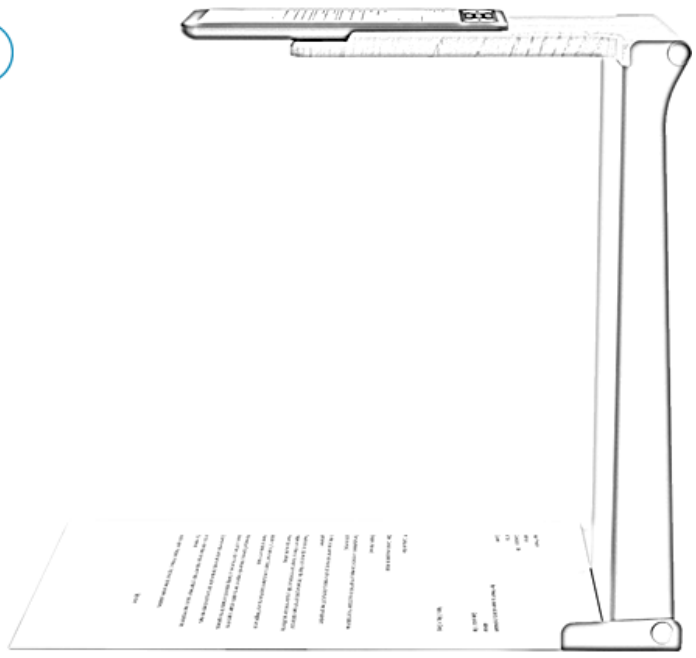

Schritte zum Ausklappen des Ständers:

1 - Halten Sie das Metalltablett

- Ziehen Sie es weg von der hölzernen Stütze: Hier gibt es einen leichten Widerstand
- Drehen Sie es, bis es sich nicht mehr bewegen lässt (Sie werden ein Klicken spüren)

2 - Halten Sie den Holzständer

- Drehen Sie ihn, bis er sich nicht mehr bewegen lässt

Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Metalltablett und der Holzständer auf Sie zeigen.

Um ein Dokument perfekt zu platzieren, können Sie den Drehanschlag an der Unterseite des vertikalen Ständers auf die rechte Seite absenke.

VoxiVision-Fernbedienung

Mit der VoxiVision-Fernbedienung können Sie die Spracherkennung starten, unabhängig davon, ob sich das VoxiVision auf der Halterung befindet oder nicht.

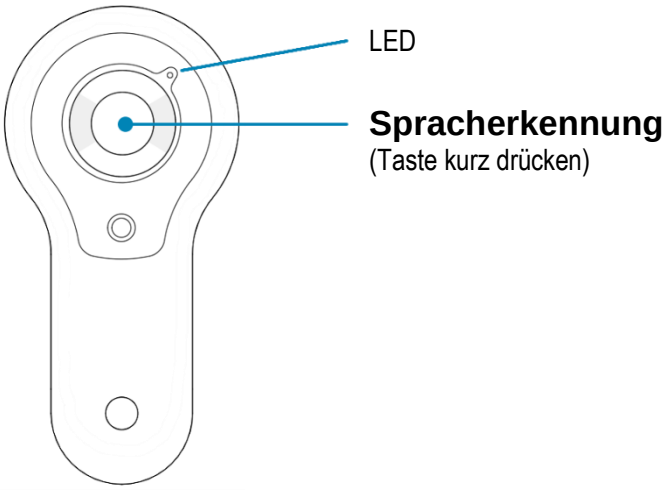

Um die Fernbedienung das erste Mal mit dem VoxiVision zu verbinden, gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlose Verbindungen > VoxiVision-Fernbedienung koppeln und befolgen Sie dann die Anweisungen.

Sprachbefehl: "*Fernbedienung*"

Einschalten / Ausschalten

Um das VoxiVision einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (auf der rechten Seite unter den Lautstärketasten) gedrückt, bis Sie eine Vibration spüren. Es dauert weniger als eine Minute, um das Gerät vollständig einzuschalten. Wenn sich das VoxiVision nicht einschalten lässt, müssen Sie es möglicherweise aufladen.

Um Ihr VoxiVision auszuschalten, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie "Ausschalte".

Ruhemodus

Um den Ruhemodus einzustellen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal.

Nach 2 Minuten Inaktivität geht das VoxiVision standardmäßig in den Ruhemodus (die Dauer kann in den erweiterten Einstellungen geändert werden).

Um den Ruhemodus zu beenden, drücken Sie einfach die Ein/Aus-Taste.

Auswahl Einfacher- oder Standardmodus

Beim ersten Start des VoxiVision haben Sie die Wahl zwischen 2 Modi:

- **Einfacher Modus:** Zugriff auf Hauptfunktionen mit vereinfachter Navigation (nur über die 3 Tasten der Navigationsleiste)

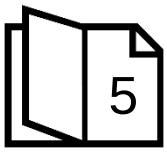

Weiter auf Seite 5

- **Standardmodus:** Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen

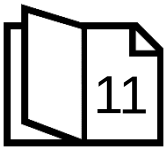

Weiter auf Seite 11

Sprachsteuerung

Das VoxiVision kann im Standardmodus auch per Sprachbefehl gesteuert werden.

Um einen Sprachbefehl einzugeben, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste an der rechten Seite des Geräts. Sobald Sie einen Signalton hören (auf dem Bildschirm erscheint ein blinkendes Mikrofon), können Sie mit dem Sprechen beginnen. Die Spracherkennung stoppt, sobald Sie aufhören zu sprechen.

Oder drücken Sie die mittlere Taste auf der Fernbedienung (sofern Sie diese zuvor mit dem Geräte gekoppelt haben).

Aufladen

Um Ihr VoxiVision aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät an den USB-Typ-C-Anschluss Ihres VoxiVision an (an der unteren mittleren Kante).

Wenn der Akku unter 20 % geht, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm.

Um den Batteriestand anzuzeigen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (am rechten Rand Ihres VoxiVision) gedrückt oder verwenden Sie den Sprachbefehl "*Akku*".

II – EINFACHER MODUS

Der Einfache Modus kann bereits beim ersten Start des VoxiVision eingestellt werden, danach können Sie den Einfachen Modus unter Einstellungen > Einfacher Modus einstellen.

Navigation

Mit der rechten Schaltfläche in der Navigationsleiste wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

1 - Lesegerät

Automatisches Lesen von Vorlagen (mit Stativ)

Legen Sie Ihr VoxiVision auf die hölzerne Halterung. Sobald Sie "*Automatisches Lesen aktiviert*" hören, können Sie Ihr Dokument auf dem Fuß des Ständers ablegen.

Sobald sich Ihre Hände nicht mehr auf dem Dokument befinden, beginnt das VoxiVision den Text zu automatisch zu lesen.

Das Vorlesen können Sie mit Gesten oder Sprachbefehlen steuern:

- Gesten

Lesen unterbrechen / fortsetzen

Rechte Hand (flach über dem Dokument)

Vorherigen Satz lesen

Linke Hand (flach über dem Dokument)

Solange Sie Ihre linke Hand über dem Dokument lassen, können Sie Satz für Satz im Dokument zurückgehen

- Sprachbefehle (Drücken Sie die mittlere Taste auf der Fernbedienung, um die Spracherkennung zu aktivieren) "*Lesen*" / "*Pause*" ou "*Vorheriger*"

Um das Lesen zu beenden, nehmen Sie das Dokument vom Metallfuß. Das VoxiVision ist bereit für das nächste Dokument.

Beim automatischen Vorlesen wird der Text nicht auf dem Bildschirm angezeigt, lediglich vorgelesen. Um den Text auf dem Bildschirm sehen zu können, nehmen Sie einfach das VoxiVision aus dem Ständer. Erst wenn Sie das Gerät in der Hand halten, wird der Text auf dem Bildschirm angezeigt. Das Vorlesen wird dabei nicht unterbrochen.

Manuelles Lesen (ohne Stativ)

Um die Texterkennung zu starten, drücken Sie die mittlere Taste in der Navigationsleiste.

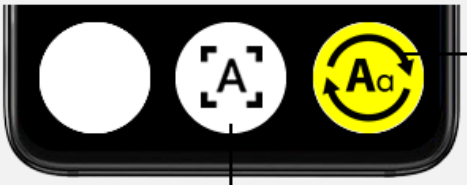

Funktionsauswahl
Rechte Taste

Texterkennung starten
Mittlere Taste

Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Während der Wiedergabe ändert sich die Navigationsleiste.

Zurück
Texterkennung
Linke Taste

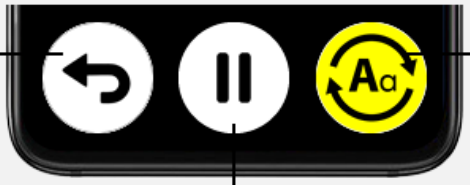

Funktionsauswahl
Bouton droit

Pause / weiter lesen
Mittlere Taste

Im angezeigten Text können Sie mit Gesten navigieren:

- Vorheriger Satz: Bewegen Sie Ihren Finger vom rechten zum linken Bildschirmrand
- Nächster Absatz: Bewegen Sie Ihren Finger vom linken zum rechten Bildschirmrand

Spaltenübergreifendes Lesen

Mit dieser Funktion können Sie sich Texte und Tabellen Zeile für Zeile vorlesen lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, gehen Sie unter "Einstellungen", zum Menüpunkt "Personalisierung", dann "Lesegerät: Spaltenübergreifend Lesen", und wählen Sie "Aktivieren".

Spaltenübergreifendes Lesen starten
Linke Taste

Spaltenübergreifendes Lesen kann nur genutzt werden, wenn das VoxiVision in der hölzernen Halterung liegt. Sobald Sie "Spaltenübergreifendes Lesen aktiviert" hören, können Sie Ihr Dokument auf dem Metallfuß des Ständers positionieren.

Das Lesen beginnt automatisch, sobald sich Ihre Hände nicht mehr auf dem Dokument befinden.

Wenn Sie den Text auf dem Bildschirm sehen möchten, nehmen Sie das VoxiVision einfach wieder in die Hand, der Text wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Das Vorlesen geht dabei ohne Unterbrechung weiter.

2 - Barcode, Etiketten und Banknoten- Leser

Nutzen Sie diese Funktion um Produkte, Gegenstände (Barcodes oder Etiketten) und Geldscheine zu erkennen.
Sie können das VoxiVision dafür auf dem Ständer positionieren oder in der Hand halten

Barcode-Leser

Der Abstand zum Produkt sollte mindestens 15 cm betragen. Ertönt ein Piepton, wurde ein Barcode erkannt. Ist der Barcode bereits in der Datenbank vorhanden liest das VoxiVision den Name des Produkts vor.

Ist kein Piepton zu hören, versuchen Sie es auf einer anderen Seite des Produkts erneut.

Sie können zu einem vorhandenen Barcode eigene Sprachnotizen hinzufügen (beispielsweise die Dosierung eines Medikaments, Garzeit eines Lebensmittels usw.) und für unbekannte Barcodes eigene Informationen hinterlegen.

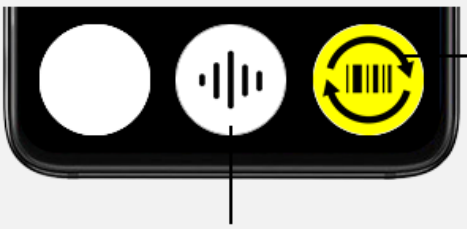

Funktionsauswahl
Rechte Taste

Barcode personalisieren / Neuen Barcode hinzufügen
Mittlere Taste

Um einen Barcode zu personalisieren oder hinzuzufügen, scannen Sie zunächst das Produkt.

Warten Sie, bis die hinterlegten Informationen vorgelesen wurden. Starten Sie die Aufnahme durch Drücken der mittleren Taste. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Aufnahme zu beenden (Maximale Länge jeder Aufnahme: 1 Minute).

Wenn Sie den Barcode das nächste Mal scannen, hören Sie zuerst den Produktnamen und anschließend Ihre Sprachnotiz.

Durch Drücken der mittleren Taste (dargestellt durch eine Mülltonne) können Sie Ihre Aufnahme löschen. Wenn Sie einen individuellen Barcode löschen, wird nur Ihre Sprachaufzeichnung und nicht das Produkt aus der Datenbank gelöscht.

Etiketten

Nehmen Sie eines der Etiketten vom Etikettenbogen und bewegen Sie Ihr VoxiVision über das Etikett (achten Sie darauf, dass Ihr Gerät mindestens 15 cm vom Etikett entfernt ist). Sobald das Etikett erkannt wird, spüren Sie eine Vibratio.

Starten Sie die Aufnahme durch Drücken der mittleren Taste. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Aufnahme zu beenden (Maximale Länge jeder Aufnahme: 1 Minute).

Wenn Sie Ihr VoxiVision über ein bereits aufgenommenes Etikett bewegen, spüren Sie eine Vibration und die entsprechende Aufnahme wird automatisch wiedergegeben.

Durch Drücken der mittleren Taste (dargestellt durch eine Mülltonne) können Sie Ihre Aufnahme löschen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Etiketten sind wasserfest und wiederverwendbar.

Banknoten

Legen Sie eine Banknote unter das VoxiVision, ihr Wert wird sofort auf dem Bildschirm angezeigt und gesprochen.

3 - Lupe

Standardmäßig ist diese Funktion ausgeblendet. Um die Lupe zu aktivieren, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie dann "Einstellungen", dann "Personalisierung" und dann "Lupe anzeigen".

Bild einfrieren

Um das Bild einzufrieren, drücken Sie kurz die Lauter-Taste (oberste Taste am rechten Rand des VoxiVision).

Ist das Bild eingefroren, können Sie sich mit den bekannten Touchscreen-Gesten im Bild bewegen. Zum Vergrößern legen Sie zwei Finger nebeneinander auf den Bildschirm und bewegen diese auseinander. Umgekehrt zum Verkleinern, legen Sie zwei Finger gespreizt auf den Bildschirm und bewegen diese aufeinander zu). Um sich im Bild zu bewegen, legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und ziehen das Bild an die gewünschte Position.

Drücken Sie die Lauter-Taste erneut, um das eingefrorene Bild wieder zu verlassen.

Erweiterte Kontrastfarbendarstellung

Durch Drücken der Leiser-Taste am rechten Rand des VoxiVision, können Sie die Farbmodi (vor oder nach dem Einfrieren des Bildes) ändern. Neben der Echtfarben-Darstellung können Sie zwischen 6 verschiedenen Farbkombinationen wählen.

Die zuletzt verwendete Farbkombination wird standardmäßig gespeichert. Beim erneuten Ändern werden die Farbmodi in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Ihr gewähltes Farbschema, Echtfarben-Darstellung und die anderen Farbkombinationen.

Um die Liste der angebotenen Filter zu personalisieren, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie dann Einstellungen > Personalisierung > Lupe > Personalisierungsfilter.

Einstellungen

Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste (in der Mulde am rechten Rand des VoxiVision) und wählen Sie das Menü "Einstellungen“. Dort können Sie folgende Einstellungen an ihre Bedürfnisse anpassen.

- Zugänglichkeit: Kontrast, Textgröße, Sprachausgabe, Sprechgeschwindigkeit, Helligkeit
- Personalisierung: Spaltenübergreifendes Lesen (Lesegerät), Lupe anzeigen (Personalisierungsfilter)
- Drahtlose Verbindungen: WLAN, Bluetooth (um ein Audiogerät zu verbinden), Fernbedienung koppeln

Sprachbefehle

- "**Lesegerät**“: Start das Lesegeräts
- "**Barcode**“ / "**Etikett**“ / "**Banknote**“: Startet den Barcode, Etiketten und Banknoten-Leser
- "**Lupe**“: Start der Lupe

- "**Pause**": Lesepause
- "**Lesen**": Lesen fortsetzen
- "**Beleuchtung**": Aktivierung/Deaktivierung der Beleuchtung

- "**Kontrast**": Kontrast ändern
- "**Textgröße**": Textgröße ändern
- "**Sprachausgabe**": Vorlesestimme ändern
- "**Sprechgeschwindigkeit**": Sprechgeschwindigkeit anpassen
- "**Helligkeit**": Helligkeit einstellen

- "**Fernbedienung**": Fernbedienung koppeln
- "**WLAN**": Zugang WLAN
- "**Bluetooth**": Zugriff auf Bluetooth

- "**Stand-by**": Versetzt das VoxiVision in den Ruhezustand
- "**Ausschalten**": Schaltet das VoxiVision aus
- "**Akku**": Gibt die aktuelle Lautstärke an
- "**Uhrzeit**": Gibt die Uhrzeit an
- "**Datum**": Gibt das aktuelle Datum an

Um den Einfachen Modus zu verlassen, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite des VoxiVision und wählen Sie unter "Einstellungen", "Einfacher Modus verlassen".

III – STANDARDMODUS

Wenn Sie diesen Modus nicht auf dem Startbildschirm ausgewählt haben, können Sie darauf zugreifen, indem Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste drücken > Einstellungen > Vereinfachten Modus beenden.

Navigation

Zurück, auf den vorigen Bildschirm

Mit zwei Fingern auf den Bildschirm

1/ LESEGERÄT

Automatisches Lesen von Vorlagen (mit Stativ)

Legen Sie Ihr VoxiVision auf hölzerne Halterung, sobald Sie "Automatischen Lesen aktiviert" hören, können Sie Ihr Dokument auf den Metalfuß legen.

Kurz nachdem sich Ihre Hände nicht mehr auf dem Dokument befinden, beginnt das Lesen automatisch.

VoxiVision ist in der Lage, Dokumente in ihrer Originalsprache zu erkennen und zu lesen (siehe dazu "Unterstützte Sprachen", am Ende des Handbuchs).

Beim automatischen Lesen können das Vorlesen über Handgesten steuern:

Pause / Weiterlesen

Rechte Hand (flach über das Dokument)

Letzen Satz vorlesen

Linke Hand (flach über das Dokument)

Solange Sie Ihre linke Hand über dem Dokument lassen, springt VoxiVision Satz für Satz zurück

Speichern

Rechte Faust (über das Dokument)

Alternativ können Sie das Vorlesen mit folgende Sprachbefehle steuern. Drücken Sie dafür die Taste auf der Fernbedienung und sagen Sie:

"**Pause**" / "**Weiter**" : Pause / Weiterlesen

"**Zurück**" : Liest den vorigen Satz

"**Speichern**" : speichert das Dokument

Um das Lesen zu beenden, nehmen Sie das Dokument vom Metallfuß. Das VoxiVision ist bereit für das nächste Dokument.

Beim automatischen Vorlesen wird der erkannte Text ausschließlich vorgelesen. Wenn Sie den Text anzeigen möchten, nehmen Sie einfach das VoxiVision aus der Halterung, der Text wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, das Vorlesen geht ohne Unterbrechung weiter.

Manuelles Lesen (ohne Stativ)

Um die Texterkennung zu starten, drücken Sie die mittlere Taste in der Navigationsleiste.

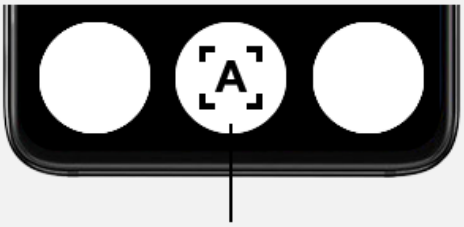

Texterkennung starten
Mittlere Taste

Die Wiedergabe startet automatisch.

Um das Lesen anzuhalten oder fortzusetzen, tippen Sie mit einem Finger auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Beim Vorlesen des Texts ändert sich die Navigationsleiste.

Options :

- Speichern: In Galerie speichern (Ordner Texterkennung)
- Intelligente Texterkennung (wird nur angezeigt, wenn Ergebnisse erkannt wurden)
- Übersetzen

Intelligente Texterkennung

Das VoxiVision erkennt automatisch Telefonnummern, Postanschriften und E-Mail-Adressen im Text. In den Optionen werden nur Ergebnisse angezeigt, die im Text erkannt wurden.

Translation

Übersetzung in mehr als 10 Sprachen möglich.

Wortweises / Zeichenweises Lesen

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Lesegerät: Wortweises / zeichenweises Lesen.

Drücken Sie mit einem Finger lange auf den Bildschirm mit dem erkannten Text. Jetzt können Sie sich mithilfe der Pfeil- Tasten in der Navigationsleiste von Wort zu Wort bewegen.

Ein Wort wird automatisch buchstabiert, wenn dort angehalten wurde.

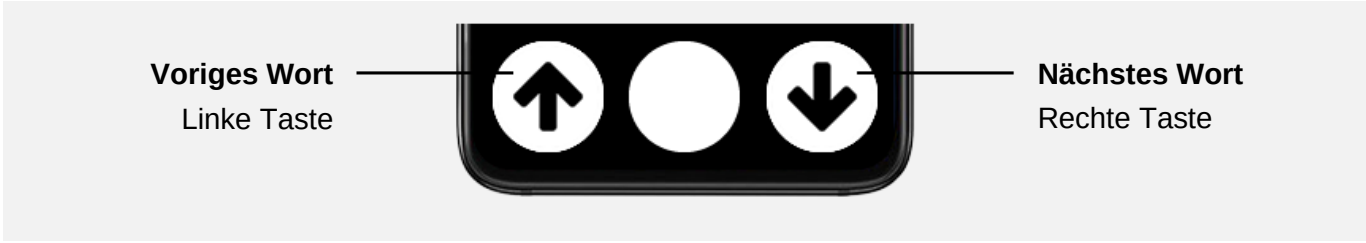

Um das Wort-für-Wort-Lesen zu deaktivieren, drücken Sie erneut lange mit einem Finger auf den Bildschirm.

Dies funktioniert auch beim Lesen von Text in der Galerie.

Handschrifterkennung

Das VoxiVision ist in der Lage, Handschrift mit einem sehr hohen Erkennungsgrad zu lesen.

Diese erweiterte Texterkennung funktioniert nur, wenn das VoxiVision mit dem Internet verbunden ist (siehe Kapitel 7 - Einstellungen, dann Drahtlose Verbindungen).

Spaltenübergreifend lesen

Mit dieser Funktion können Sie sich Texte und Tabellen Zeile für Zeile vorlesen lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Lesegerät: Spaltenübergreifend lesen.

Spaltenübergreifendes Lesen kann nur genutzt werden, wenn das VoxiVision in der hölzernen Halterung liegt.
Sobald Sie "Spaltenübergreifendes Lesen aktiviert" hören, können Sie Ihr Dokument auf dem Metallfuß des Ständers positionieren.

Das Lesen beginnt automatisch, sobald sich Ihre Hände nicht mehr auf dem Dokument befinden.

Wenn Sie den Text auf dem Bildschirm sehen möchten, nehmen Sie das VoxiVision einfach wieder in die Hand, der Text wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Das Vorlesen geht dabei ohne Unterbrechung weiter.

2/ MEHRERE SEITEN

Im Mehrseitenmodus können Sie nacheinander Text aus mehreren Dokumenten extrahieren und in einem einzigen Dokument speichern.

Legen Sie Ihr VoxiVision auf die hölzerne Halterung. Sobald Sie "Mehrere Seiten aktiviert" hören, können Sie Ihr Dokument auf dem Metallfuß positionieren.

Das Dokument wird automatisch erkannt und die Verarbeitung der ersten Seite beginnt.

Der Vorgang startet nur, wenn über dem Dokument keine Hand erkannt wird. So haben Sie immer genügend Zeit, Ihr Dokument zu positionieren.

Wenn Sie das Dokument jedoch mit den Händen flach halten müssen (z. B. bei einem Buch), können Sie die Erfassung des Dokuments dennoch mit dem Sprachbefehl "Lesen" erzwingen.

Sobald die erste Seite erfasst wurde, können Sie entweder eine weitere Seite platzieren, oder den Vorgang beenden und speichern.

Um eine weitere Seite zu erfassen, entfernen Sie das aktuelle Dokument vom Metallfuß und platzieren das neue Dokument. Die Texterkennung startet automatisch und dauert einige Sekunden.

Sie können den Vorgang bis zu 50-mal wiederholen.

Am Ende des Vorgangs haben Sie zum Speichern zwei Möglichkeiten:

- Per Geste: Positionieren Sie Ihre rechte Faust über dem Dokument
- Per Sprachbefehl: "Speichern" sagen

Wenn nach 2 Minuten keine Aktivität erkannt wird, wird das aktuelle Dokument automatisch gespeichert.

Das Dokument wird unter Galerie > Texterkennung gespeichert. Der Dateiname beginnt mit "mehrseitig", gefolgt von einer Zahl.

3/ BARCODE, ETIKETTEN UND BANKNOTEN- LESER

Der Multifunktionsleser bietet einen Barcodeleser, einen Etikettenleser und einen Banknotendetektor in einer einzigen Schnittstelle.

Barcode

Der Abstand zum Produkt sollte mindestens 15 cm betragen. Ertönt ein Piepton, wurde ein Barcode erkannt. Ist der Barcode bereits in der Datenbank vorhanden liest das VoxiVision den Name des Produkts vor.

Wenn das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird und Sie einen weiteren Barcode scannen möchten, kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück (drücken Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm).

Barcode personalisieren / Neuen Barcode hinzufügen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Informationen per Spracheingabe zu einem vorhandenen Barcode hinzuzufügen (Dosierung eines Medikaments, Garzeit eines Lebensmittels usw.) oder im Falle eines unbekannten Barcodes eigene Barcodes hinzuzufügen.

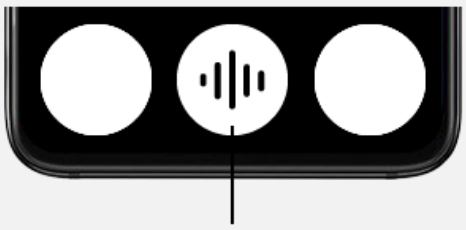

Barcode personalisieren / Neuen Barcode hinzufügen

Mittlere Taste

Um einen Barcode zu personalisieren oder hinzuzufügen, scannen Sie zunächst das Produkt. Warten Sie, bis die hinterlegten Informationen vorgelesen wurden. Starten Sie die Aufnahme durch Drücken der mittleren Taste. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Aufnahme zu beenden (Maximale Länge jeder Aufnahme: 1 Minute).

Wenn Sie den Barcode das nächste Mal scannen, hören Sie zuerst den Produktnamen und anschließend Ihre Sprachnotiz.

Durch Drücken der mittleren Taste (dargestellt durch eine Mülltonne) können Sie Ihre Aufnahme löschen. Wenn Sie einen individuellen Barcode löschen, wird nur Ihre Sprachaufzeichnung und nicht das Produkt aus der Datenbank gelöscht.

Etiketten

Die im Lieferumfang enthaltenen Etiketten sind wasserfest und wiederverwendbar.

Nehmen Sie eines der Etiketten vom Etikettenbogen und bewegen Sie Ihr VoxiVision über das Etikett (achten Sie darauf, dass Ihr Gerät mindestens 15 cm vom Etikett entfernt ist). Sobald das Etikett erkannt wird, spüren Sie eine Vibration.

Starten Sie die Aufnahme durch Drücken der mittleren Taste. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Aufnahme zu beenden (Maximale Länge jeder Aufnahme: 1 Minute).

Wenn Sie Ihr VoxiVision über ein bereits aufgenommenes Etikett bewegen, spüren Sie eine Vibration und die entsprechende Aufnahme wird automatisch wiedergegeben.
Um die Aufnahme erneut anzuhören, tippen Sie mit einem Finger auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Durch Drücken der mittleren Taste (dargestellt durch eine Mülltonne) können Sie Ihre Aufnahme löschen.

Banknote

Legen Sie eine Banknote unter das VoxiVision, ihr Wert wird sofort auf dem Bildschirm angezeigt und gesprochen.

Um die Währung zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Barcode, Etiketten und Banknoten: Währungsauswahl.

Aktualisierung von Barcode- und Banknotendatenbanken

Ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zu Einstellungen > System > Datenbank aktualisieren.

Um nach verfügbaren Updates zu suchen, muss das VoxiVision mit dem Internet verbunden sein (siehe Kapitel 7 - Einstellungen > Drahtlose Verbindungen).

4/ LUPE

Die Lupe kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden.

Bild einfrieren

Um das Bild einzufrieren, drücken Sie die mittlere Taste auf der Navigationsleiste.

Ist das Bild eingefroren, können Sie sich mit den bekannten Touchscreen-Gesten im Bild bewegen. Zum Vergrößern legen Sie zwei Finger nebeneinander auf den Bildschirm und bewegen diese auseinander. Verkleinern Sie, indem Sie zwei Finger gespreizt auf den Bildschirm legen und diese aufeinander zu bewegen.

Um sich im Bild zu bewegen, legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und ziehen damit das Bild an die gewünschte Position.

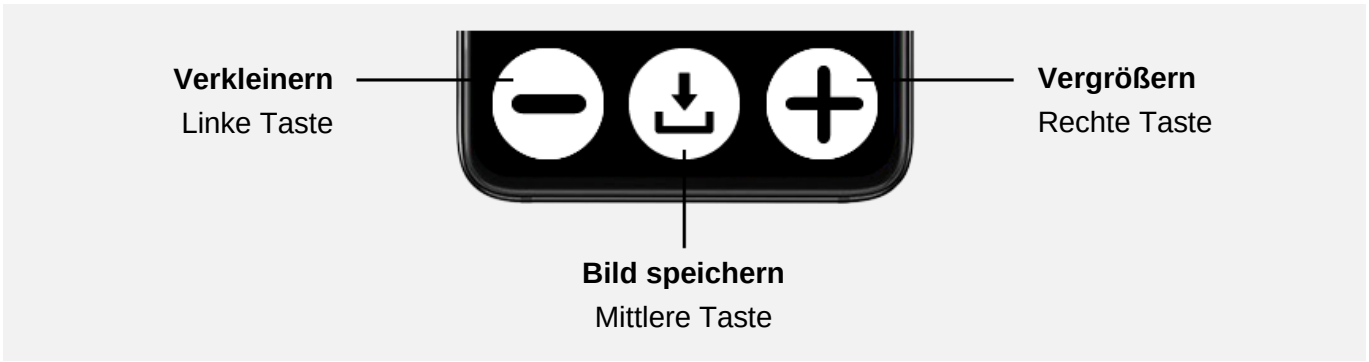

Um das Bild zu speichern, drücken Sie die mittlere Taste. Das Bild wird in der "Galerie" im Ordner "Bilder" gespeichert.

Öffnen Sie das gespeicherte Bild in der Galerie, um im Bild enthaltenen Text zu extrahieren.

Führen Sie die Zurück-Geste aus (drücken Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm), um das gefrorene Bild zu verlassen.

Filter

Durch Drücken der Lautstärketasten am rechten Rand des VoxiVision können Sie den Filter ändern (vor oder nach dem Einfrieren des Bildes). Zusätzlich zur natürlichen Farbdarstellung können Sie aus 6 verschiedenen Filtern wählen.

Der zuletzt verwendete Filter wird automatisch gespeichert. Nach dem Speichern einer bevorzugten Farbdarstellung befinden sich die Filter in der folgenden Reihenfolge: Ihr gespeicherter Filter, natürliche Farbe, dann die Liste der anderen Filter.

Um die Liste der verfügbaren Filter anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Lupe: Personalisierungsfilter.

5/ GALERIE

In der Galerie finden Sie alle gespeicherten Texte (aus dem Lesegerät), Bilder (aus der Lupe) und Übersetzungen.

Textdatei (Ordner Texterkennung)

Die Dateien werden nach Erstellungsdatum sortiert. Die zuletzt erstellte Datei wird als erstes gelistet. Wählen Sie aus der Liste die Datei aus, die Sie anzeigen möchten.

Sobald der Text auf dem Bildschirm angezeigt wird, ändert sich die Navigationsleiste.

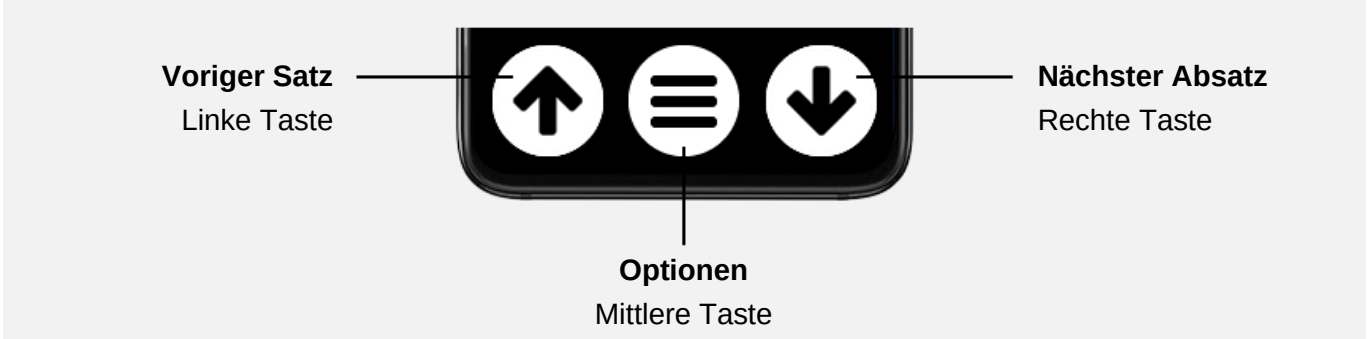

Optionen:

- Auf USB-Stick kopieren (wird angezeigt, falls ein USB-Stick eingesteckt ist)
- Umbenennen (mit Spracheingabe)
- Intelligente Extraktion (wird nur angezeigt, wenn Ergebnisse erkannt wurden)
- Übersetzen
- Löschen

Mehrere Seiten

Texte, die im Mehrseitenmodus gespeichert wurden (Dateiname beginnt mit *mehrseitig*) bieten erweiterte Funktionen, die für einfache Textdateien nicht verfügbar sind:

- Mit dem Lesen fortfahren: Ermöglicht Ihnen, das Lesen genau an der Stelle fortzusetzen, an der Sie aufgehört habené
- Seitenweise Navigation: Durch langes Drücken der Aufwärts- oder Abwärtspfeile gelangen Sie zur vorherigen oder nächsten Seite

Übersetzen

Wenn Sie mindestens eine Übersetzung gespeichert haben, wird der Übersetzungsordner in der Galerie angezeigt.

Bilder (Ordner Bild)

Die Bilder sind vom neuesten zum ältesten sortiert. Wählen Sie das Bild, das Sie anzeigen möchten, aus der Liste aus.

Sobald das Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, ändert sich die Navigationsleiste.

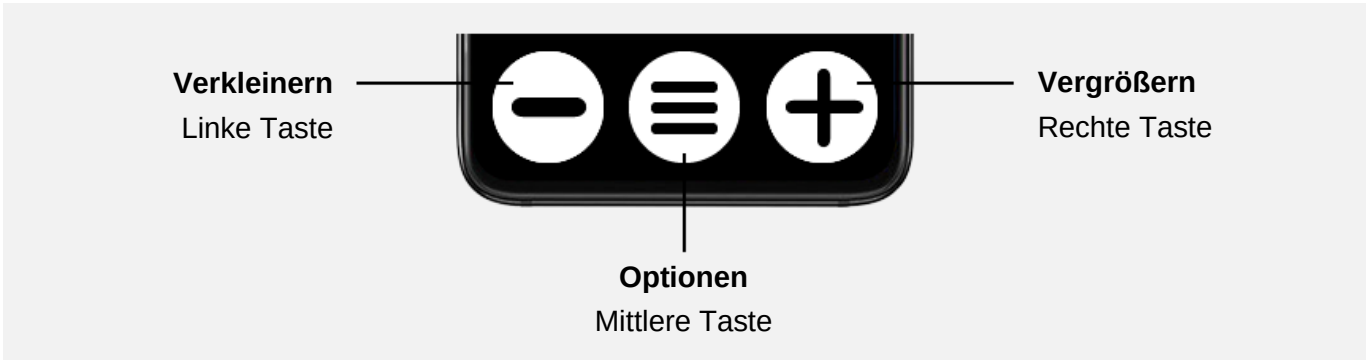

Optionen:

- Auf USB-Stick kopieren (falls USB-Stick eingesteckt)
- Text extrahieren (Der Text kann anschließend gespeichert und übersetzt werden)
- Datei umbenennen (mit Spracheingabe)
- Löschen

Daten auf USB-Speichergerät lesen

Schließen Sie ein USB-Speichergerät (USB-Flash-Laufwerk oder USB-Festplatte) an den USB-Typ-C-Anschluss, mittig an der unteren Kante, an.

Sollte Ihr Speichergerät nicht Typ-C-kompatibel sein, verwenden Sie einen USB-Typ-A-auf-Typ-C-Adapter.

Kompatibles Format: FAT32, NTFS, ex-FAT

Sobald das USB-Speichergerät angeschlossen ist, wird es auf der Startseite der Galerie angezeigt.

Mögliche Dateitypen:

- Textdatei: Text (.txt), Word (.doc, .docx), Open Office (.odt), PDF (.pdf)
- Bild: .gif, .jpg, .png

PDF lesen

Der PDF-Dateireader zeigt standardmäßig die Textversion des Dokuments an. Wenn Sie das Originalformat anzeigen möchten, drücken Sie die mittlere Taste.

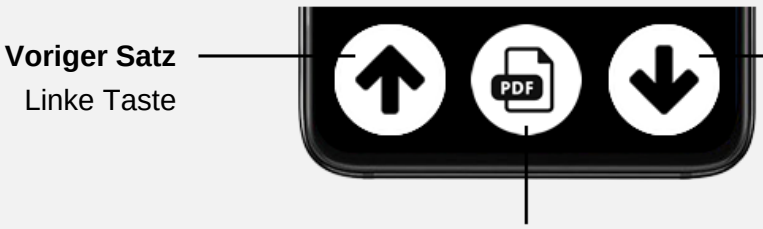

Voriger Satz
Linke Taste

Nächster Absatz
Rechte Taste

Wechseln Sie von der Textversion zum Originalformat und umgekehrt
Mittlere Taste

Wenn das Dokument mehrere Seiten umfasst, können Sie durch langes Drücken der Aufwärtsoder Abwärtspfeile zur vorherigen oder nächsten Seite gelangen.

6/ WEITERE FUNKTIONEN

Sprachmemos

Standardmäßig ist die Funktion Sprachmemos nicht verfügbar. Um sie auf dem Startbildschirm anzuzeigen, gehen Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Startbildschirm: Personalisierung und wählen Sie dann Sprachmemos aus, indem Sie ihr Auswahl mit der mittleren Taste bestätigen.

Um einen neuen Datensatz zu erstellen, wählen Sie "Neuen Aufnahme erstellen"; Die Aufnahme startet automatisch (maximale Aufnahmedauer: 90 Minuten).

Während der Aufnahme können Sie pausieren, indem Sie einen Finger auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm drücken. Um die Aufnahme fortzusetzen, tippen Sie erneut auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Um eine Aufnahme zu beenden, drücken Sie die mittlere Taste.

Die Aufnahmen werden, geordnet von der aktuellen zur ältesten aufgelistet. Wählen Sie aus der Liste die Datei aus, die Sie anhören möchten.

Sobald die Aufnahme auf dem Bildschirm ausgewählt wird, ändert sich die Navigationsleiste.

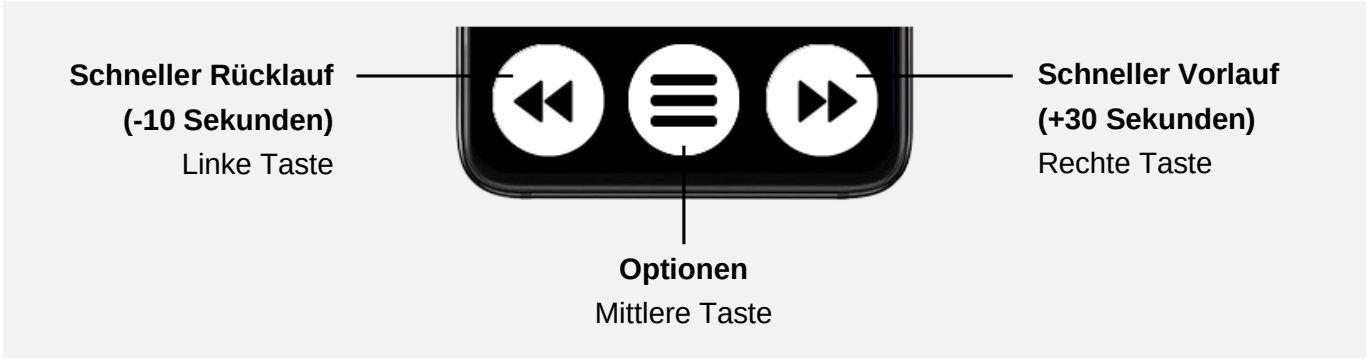

Pause/Wiedergabe: Drücken Sie mit einem Finger auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Optionen:

- Auf USB-Stick kopieren (falls USB-Stick eingesteckt)
- Datei umbenennen (mit Spracheingabe)
- Löschen

Übertragung auf einem Bildschirm

Sobald Sie Ihr VoxiVision mit einem externen Bildschirm verbunden haben (über die Funktion Anzeige auf einem Bildschirm), werden alle Bildschirminhalte des VoxiVision auf dem externen Bildschirm angezeigt.

Dieser spezielle Modus ist für die Verwendung auf großen Bildschirmen konzipiert und bietet nur Zugriff auf das Lesegerät und die Galerie.

Das VoxiVision wechselt deshalb automatisch zum Querformat.

Lesegerät (automatisches Lesen)

Das automatische Lesen funktioniert nur, wenn das VoxiVision in seiner Halterung liegt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 1 - Lesegerät > Automatisches Lesen von Vorlagen (mit Stativ).

Wenn Sie den Text anzeigen möchten, nehmen Sie das VoxiVision, während der Audiowiedergabe aus dem Ständer. Der Text wird auf dem Bildschirm angezeigt und ohne Unterbrechung weiter vorgelesen.

Galerie

Die Optionen zur Bearbeitung von Dateien aus der Galerie (siehe Kapitel 5 - Galerie), ist während der Bildschirmübertragung reduziert.

Möglichkeit, den Inhalt eines USB-Sticks einzusehen.

Stilles Lesen

In einem geöffneten Textdokument können Sie durch Drücken der mittleren Taste zum stillen Lesen wechseln.

Beim stillen Lesen wird die Sprachausgabe deaktiviert. So können Sie den Text auf dem Bildschirm in Ihrem eigenen Tempo lesen. Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen können Sie sich Zeile für Zeile im Text bewegen.

Durch erneutes Drücken der mittleren Taste wird die lautlose Wiedergabe deaktiviert. Das Vorlesen beginnt an der letzten Stelle des auf dem Bildschirm angezeigten Textes.

Anschließen an einen Computer

Sie können Ihr VoxiVision an einen Computer anschließen. Verbinden Sie das mitgelieferte USBTyp-C-Kabel mit dem USB-Typ-C-Anschluss Ihres VoxiVision (unten in der Mitte) und dem USBAnschluss Ihres Computers.

Bitte beachten Sie, dass Ihr VoxiVision eingeschaltet sein muss und sich nicht im Standby-Modus befinden darf.

Sobald die Verbindung hergestellt ist (Ihr Gerät heißt auf Ihrem Computer VoxiVision), haben Sie Zugriff auf den Inhalt des internen Speichers Ihres VoxiVision (Voxivision-Ordner).

- Texte: Ordner *ocr* (Datei im TXT-Format)
- Übersetzungen : Ordner *translation* (Datei im TXT-Format)
- Bilder: Ordner *images* (Datei im JPG-Format)
- Diktiergerät-Aufnahmen: Ordner *voice-recorder* (Datei im MP3-Format)
- Personalisierte Barcodes: Ordner *barcodes* (Datei im MP3-Format)
- Sprachbezeichnungen: Ordner *labels* (Datei im MP3-Format)

Um ihr VoxiVision erfolgreich mit einem Mac Computer zu verbinden, müssen Sie zunächst das Programm Android File Transfer (https://www.android.com/filetransfer) herunterladen.

7/ EINSTELLUNGEN

Zugänglichkeit

- Kontrast
- Textgröße
- Textabstand
- Sprachausgabe: Die Sprachausgabe kann aus- / und eingeschaltet werden.
- Sprechgeschwindigkeit: Auswahl aus 25 Geschwindigkeiten (von x0,1 bis x4)
- Helligkeit : Die Bildschirmhelligkeit kann in 8 Stufen eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass die minimale Helligkeit nicht unterschritten werden kann.
- Mit dieser Einstellung wird sämtlicher Text ohne Zeilenumbrüche dargestellt. Durch langes Drücken mit einem Finger auf den Bildschirm können Sie die Sprachsynthese aktivieren/deaktivieren.

Erweiterte Einstellungen

- Startbildschirm: Personalisierung
- Lesegerät: Wortweises / zeichenweises Lesen
- Lesegerät: Spaltenübergreifendes Lesen
- Barcode, Etiketten und Banknoten: Währungsauswahl
- Lupe: Personalisierungsfilter
- Automatische Beleuchtung (standardmäßig deaktiviert): Bei wenig Licht automatische Einschaltung
- VoxiVision-Fernbedienung: Verlassen Sie den Standy-Modus
- Löschen bestätigen: Vor dem Löschen fragt VoxiVision, ob die Datei wirklich gelöscht werden soll

Drahtlose Verbindungen

WLAN

In der Standardeinstellung ist WLAN deaktiviert. Um WLAN zu verwenden, wählen Sie zunächst "WLAN aktivieren".

Um eine Verbindung zu einem neuen Netz herzustellen, haben Sie 2 Möglichkeiten:

- Über einen WLAN QR-Code (befindet sich oft auf der Rückseite Ihrer Internet-Box): Wählen Sie das Menü " Einen QR-Code scanne" und halten Sie Ihr VoxiVision über den QR-Code. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

- Über die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke: Wählen Sie das Menü "Verfügbare Netzwerke" und wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus der Liste. Geben Sie dann

den WLAN-Schlüssel ein (über die T9-Tastatur) und bestätigen Sie. Wenn der WLANSchlüssel korrekt ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Um die Verbindung zu einem bereits registrierten Netzwerk wiederherzustellen, gehen Sie zu "Verfügbare Netzwerke", wählen Sie den Netzwerknamen aus (gekennzeichnet durch "(gespeichert)" hinter dem Netzwerknamen) und wählen Sie "Mit dem Netzwerk verbinden".

Um ein Netzwerk zu löschen, gehen Sie zu "Verfügbare Netzwerke", wählen Sie den Netzwerknamen aus und wählen Sie "Netzwerk vergessen".

Bluetooth

Standardmäßig ist Bluetooth aktiviert.

Wenn Sie ein neues Bluetooth-Audiogerät hinzufügen möchten, wählen Sie „Neues Audiogerät koppeln“. Ihr VoxiVision sucht für 20 Sekunden alle in Ihrer Nähe verfügbaren BluetoothAudiogeräte (Kopfhörer und Lautsprecher). Wählen Sie anschließend das gewünschte Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte, um die Kopplung abzuschließen.

Geräte, die bereits einmal verbunden waren, werden automatisch gelistet. Wählen Sie den Namen eines Geräts, um es erneut zu verbinden, zu trennen (falls bereits verbunden) oder es zu entkoppeln.

Fernbedienung koppeln

Ermöglicht die Verknüpfung der Fernbedienung mit ihrem VoxiVision.

Anzeige auf einem Bildschirm

Mit dieser Funktion können Sie Inhalte von Ihrem VoxiVision auf einem externen drahtlosen Bildschirm anzeigen.

Anforderungen: Das Display muss ein angeschlossenes Display sein. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie einen HDMI-Dongle (Wert ca. 40 € - nicht von Voxiweb erhältlich) an Ihren externen Bildschirm anschließen, um diese Verbindung zu ermöglichen.

Sobald Sie sich in diesem Abschnitt befinden, scannt VoxiVision 10 Sekunden lang alle kompatiblen Bildschirme/Monitore/Fernsehgeräte in Ihrer Nähe.

Um schnell wieder eine Verbindung zu Ihrem Bildschirm herzustellen, drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste (am rechten Rand Ihres VoxiVision) und wählen Sie "Auf einem Bildschirm anzeigen (Schnellzugriff)".

Einfacher Modus

Aktivieren Sie bei Bedarf den einfachen Modus.

System

- Stand-by-Zeit
- Bildschirmausrichtung (Hochformat / Querformat)
- Datenbank aktualisieren

- Zeiteinstellung
- Systeminformationen
- Rechtliche Informationen
- Zurücksetzen

Updates

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um nach Updates zu suchen.

Wenn ein Update verfügbar ist, wird auf dem Startbildschirm ein neuer Abschnitt mit der Bezeichnung "Update verfügbar" angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu starten.

8/ SPRACHBEFEHLE

Um einen Sprachbefehl zu starten, drücken Sie die Taste Ein/Aus (auf der rechten Seite des VoxiVision) oder die Taste auf der Fernbedienung.

Sobald Sie einen Signalton hören (ein blinkendes Mikrofon erscheint auf dem Bildschirm), können Sie mit dem Sprechen beginnen. Die Spracherkennung stoppt, sobald Sie aufhören zu sprechen.

Eine vollständige Liste der Sprachbefehle finden Sie unter Hilfe > Sprachbefehle

SPRACHBEFEHL
"**Sprachbefehle**": Liste aller Sprachbefehle

Eine Funktion starten

- "**Lesegerät**": Öffnet das Lesegerät
- "**Mehrere Seiten**": Startet den Mehrseitenmodus
- "**Barcode**" / "**Etikett**" / "**Banknote**": Startet den Barcode / Etiketten / Geldnoten-Leser
- "**Lupe**": Startet die Lupe
- "**Galerie**": Öffnet die Galerie
- "**Sprachmemo**": Startet den Sprachrekorde
- "**Einstellungen**": Öffnet den Menüpunkt Einstellungen
- "**Einfacher Modus**": aktiviert den einfachen Modus
- "**Standard Modus**": aktiviert den Standardmodus
- "**Hilfe**": Öffnet die Bedienungsanleitung

Navigation

- "**Startbildschirm**": Zurück zum Starbildschirm
- " **Zurück** ": zurück zum Vorigen

- "**Pause**": pausiert das Vorlesen
- "**Lesen**": das VoxiVision liest weiter vor
- "**Standby**": Standby wird aktiviert
- "**Ausschalten**": schält das Gerät aus

Innerhalb einer Funktion

IM LESEGERÄT

- "**Spaltenübergreifendes Lesen**": aktiviert die Funktion Spaltenübergreifendes Lesen

IM LESEGERÄT UND DER LUPE

- "**Zurück**": vorigen Satz lesen
- "**Weiter**": zum nächsten Absatz
- "**Anfang**": Gehe zum Anfang des Dokuments
- "**Speichern**": speichert das Dokument (+ Mehrere Seiten)
- "**Übersetzen**": öffnet den Menüpunkt Übersetzen
- "**Übersetzen ins (+ Sprache)**": übersetzt in die benannte Sprache (nur in der Funktion automatischen Lesen möglich)
- "**Intelligente Texterkennung**": startet die intelligente Texterkennung
- "**Beleuchtung**": schält die Beleuchtung ein / aus (auch in den Funktionen Lupe und Barcode / Etiketten / Banknotenleser möglich)

LUPE

- "**Vergrößern x [1-25]**": Vergrößert um den benannten Faktor [1 -25]
- "**Standbild**": Bild einfrieren
- "**Lesen**": tartet die Texterkennung im Standbild

GALERIE (MEHRSEITIGE DOKUMENTE) / DOKUMENTE AUF EINEM USB-STICK (PDF)

- "**Seite [Zahl]**": zeigt die benannte Seite an

BEI DER BILDSCHIRMÜBERTRAGUNG

- "**Textgröße minus**": Text wird kleiner dargestellt
- "**Textgröße größer**": Text wird größer dargestellt

Einstellungen

- "**Kontrast**": Farbdarstellung ändern
- "**Textgröße**": Größe des Textes ändern
- "**Sprachausgabe**": Stimme wählen / Sprachausgabe deaktivieren
- "**Sprachausgabe aus**": Bildschirminhalt nicht vorgelesen
- "**Sprachausgabe an**": Bildschirminhalt vorlesen
- "**Sprechgeschwindigkeit**": Stellen Sie ein wie schnell vorgelesen werden soll

- "**Helligkeit**": Bildschirmhelligkeit einstellen
- "**WLAN**": Auf WLAN zugreifen
- "**Bluetooth**": Auf Bluetooth zugreifen
- "**Fernbedienung**": VoxiVision-Fernbedienung koppeln
- "**Bildschirmübertragung**": Inhalte auf externem Bildschirm übertragen
- "**Lauter**": Lautstärke erhöhen
- "**Leiser**": Lautstärke reduzieren

Information

- "**Akku**": Batteriestand anzeigen / ansagen
- "**Lautstärke**": Lautstärke anzeigen / ansagen
- "**Uhrzeit**": Uhrzeit anzeigen / ansagen
- "**Datum**": Datum anzeigen / ansagen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

VoxiVision

- Abmessungen: 160,5 x 75,7 x 6.8 mm
- Gewicht: 189g
- Bildschirm: 6,55 Zoll (AMOLED, 1080 x 2400px)
- Speicher: 6/8 GB RAM, 128 GB Speicher
- Kamera: 64MP, LED-Blitz
- Drahtlose Verbindungen: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (5.2)
- Akku: 4.250 mAh - USB Type-C
- Unterstützte Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Übersetzersprachen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Thailändisch, Ukrainisch

Ständer

- Maße: 300 x 132,5 x 239 mm (geöffnet), 300 x 132,5 x 46 mm (geschlossen)
- Gewicht: 1kg
- Materialien: Holz und Metall

Fernbedienung

- Abmessungen: 11,8 x 5,8 mm
- Gewicht: 54g
- Konnektivität: Bluetooth
- Akku: CR2032
- Materialien: Holz und Metall

RECHTSINFORMATION

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Lesen Sie alle Informationen, bevor Sie das Produkt verwenden, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten:

- Behandeln Sie Ihr Produkt und sein Zubehör mit Vorsicht. Lassen Sie es nicht fallen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Dies lässt die Garantie erlöschen und kann Schäden verursachen, die das Produkt unbrauchbar machen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und nur gemäß seiner Bedienungsanleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Produkt oder an der Umwelt, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Verwenden Sie vom Hersteller genehmigte Ladegeräte, Datenkabel und anderes Zubehör, um mögliche Stromschläge, Brände, Explosionen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Bitte prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Produkts, ob es intakt ist.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder Ladekabel. Der Akku oder das Ladegerät können Feuer fangen oder einen Stromschlag verursachen.
- Das Produkt ist nicht wasser- oder staubdicht. Achten Sie darauf, es trocken zu halten. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeit.
- Wenn Staub oder Fremdkörper in das Mikrofon, den Lautsprecher oder den Empfänger gelangen, kann der Ton des Geräts unhörbar werden oder einige Features möglicherweise nicht funktionieren. Wenn Sie versuchen, Staub oder Fremdkörper mit einem scharfen Gegenstand zu entfernen, können Sie das Gerät beschädigen und sein Aussehen beeinträchtigen.
- Benutzen und lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder feuchtwarmen, heißen oder beizenden Orten.
- Setzen Sie Ihr Produkt nicht über längere Zeit Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Achten Sie darauf, das Kameraobjektiv keiner starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht auszusetzen.
- Laden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter 5°C oder über 35°C.
- Bei längerem Gebrauch Ihres Produkts kann es sich erwärmen. Wenn das Produkt überhitzt und eine bestimmte Temperatur erreicht, können Funktionen und Leistung eingeschränkt sein oder kann sich das Produkt zum Abkühlen ausschalten.
- Für eine optimale Leistung und Nutzung Ihres Produkts empfehlen wir, es von Zeit zu Zeit auszuschalten.
- Halten Sie das Produkt von kleinen Kindern fern.
- Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magnetfeldern.
- Der Betrieb von funkübertragenden Geräten kann die Funktion von unzureichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob es ausreichend gegen externe Funkenergie abgeschirmt ist.

Eingeschränkte Garantie

Das Produkt ist durch eine eingeschränkte Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten abgedeckt.

Die eingeschränkte Garantie beginnt am Tag des Kaufs des Produkts durch den ersten Endbenutzer. Die eingeschränkte Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Alle anderen Gewährleistungen, ausdrücklich oder stillschweigend, werden ausgeschlossen.

Keine Garantie wird bei folgenden Bedingungen gewährleistet:

- Verschleiß und Abnutzung des Produkts sowie Reduzierung der Akkuleistung durch normalen Gebrauch
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Einwirkung von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten oder die Nähe zu einer Wärmequelle
- Gerissene oder zerbrochene Geräte oder Geräte mit sichtbaren Anzeichen von Erschütterungen
- Zerbrochenes Glas oder zerbrochener Bildschirm
- Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör oder Steckern entstehen, die nicht vom Hersteller geliefert wurden
- Schäden, die durch einen Unfall, Sturz oder Fehlgebrauch verursacht wurden
- Schäden, die durch höhere Gewalt wie Überschwemmungen, Brände, Erdbeben und Blitzschlag verursacht wurden
- Missachtung der von Voxiweb in den Gebrauchshinweisen bereitgestellten Informationen
- Schäden durch unzureichende Spannungs- oder Stromversorgung
- Änderungen oder Modifikationen an irgendeinem Teil des Produkts
- Schäden, die durch versuchte Reparaturen durch nicht-autorisierte Personen verursacht wurden
- Wiederherstellung von Benutzerdaten im Falle der Wiederinstallation von Software

Die Software des Produkts wird so, wie sie ist, mit möglichen Mängeln bereitgestellt.

Der Hersteller ist in keiner Weise verantwortlich für Datenverluste, die durch eine Fehlfunktion, Reparatur oder den Austausch des Produkts verursacht werden.

Haftungsgrenzen des Herstellers

Die hier aufgeführte Garantie legt den vollen Umfang der Pflichten von Voxiweb und das für das Produkt geltende exklusive Rechtsmittel fest.

In keinem Fall haftet Voxiweb für Schäden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen, oder für kommerzielle Verluste jeglicher Art; Verlust von Nutzung, Zeit, Daten, Ruf, Möglichkeiten, Firmenwert, Gewinnen oder Ersparnissen; Unannehmlichkeiten oder Neben-, Sonder-, Folge- oder Strafschadensersatz.

Die autorisierten Vertriebspartner von Voxiweb übernehmen keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Fehlgebrauch des Produkts

SILMO
d'Or
2022